

## Instructions

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #:



Your Electronic Combination:

## IMPORTANT

- Record your combination number.
- Record the serial number from the tag on the front.
- Keep keys and your combination in a secure place away from children.
- DO NOT STORE KEYS OR YOUR COMBINATION IN THE CASE.

## CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Combination buttons
3. Reset button (inside case)
4. Battery Compartment (inside case)

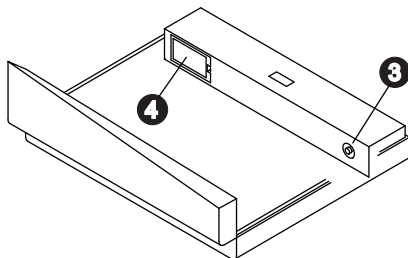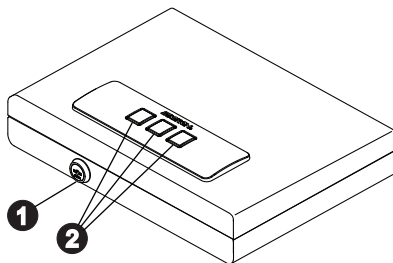

## GETTING STARTED

*When you first receive your case you will need to open the cover with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the case.*

**NOTE:** This key has also been provided if you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the back of the case. See section regarding replacement keys for further information.


To open the case, insert key into lock and turn counterclockwise until the cover automatically opens. **NOTE:** You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the cover.

## INSTALLING THE BATTERIES

**NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Pull the foam upward and away from the battery compartment. Remove the battery compartment by pushing the tab and pulling the compartment out as shown. Install (4) AAA alkaline batteries as shown. Reinstall the compartment by hooking the back end in place and snapping shut. **CAUTION:** Be careful not to pinch any wires while reinstalling the battery compartment.

**NOTE:** If the batteries are low the combination buttons will flash red when pushed. Replace the 4 AAA batteries with new alkaline batteries as described below.

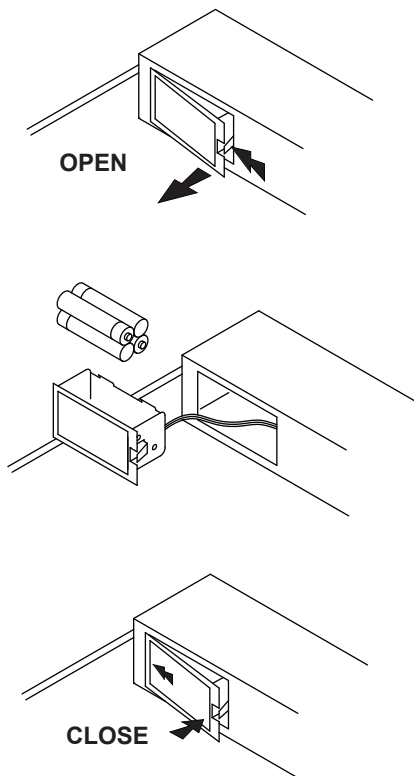


## PROGRAMMING YOUR OWN ELECTRONIC COMBINATION

- For security you must program your own combination after opening the case.
- Record this new combination on this form or store your combination on our secure website at [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

1. Press the Reset Button (3) located inside the safe. Two “beeps” will sound (if the sound is turned on) and all 3 buttons will flash blue twice. You will have 5 seconds to begin entering your combination or you will have to start over.
2. Enter your own 3-8 button combination by pressing any combination of the 3 buttons.  
Example: (RIGHT) - (LEFT) - (CENTER) - (LEFT) - (RIGHT)
3. For Each combination entry a “beep” will sound (if the sound is turned on) and all the buttons will light up green. If you delay more than 5 seconds between entries there will be 2 beeps (if the sound is turned on) and 2 red flashes and you will have to start over from step 2. After you have finished entering your combination, you will have 5 seconds to press the Reset Button to record your new combination or you will have to start over from step 2.
4. When you press the Reset Button to record your new combination, there will be two “beeps” (if the sound is turned on) and all 3 buttons flash blue twice, indicating your new combination has been recorded.

To confirm your combination was entered correctly, turn the key to the locked position (the lid may remain open) and follow the instructions in the “OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION” section.

If the combination you entered does not activate the locking mechanism, you will need to go back to step 1 in this section.

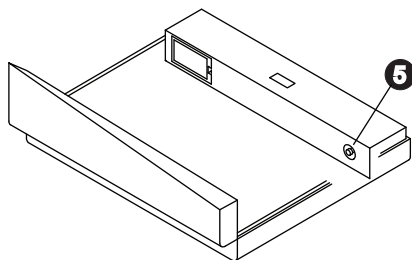

## OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION

Enter your combination using the buttons. The buttons will light up green and there will be one "beep" (if the sound is turned on) for every entry. If you entered the correct combination, the buttons will flash green and the door will open. If the combination is incorrect the case will beep 3 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 3 times.

**NOTE: You will have 2 seconds between individual entries before the case assumes you have entered your complete combination.**

If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the case being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The case will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If the incorrect security code is entered 1 additional time the case will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the case being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The case will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over. To close the case, push the lid closed until locked.

## SECURING THE CASE WITH THE CABLE


For optimal performance, the case should be installed in an isolated, dry and secure area



**THE CASE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

**NOTE:** This case is designed to be secured with a cable that is attached to a fixed object. Failure to do so will compromise the safety and security of the case.

To secure the case to a fixed object, loop the cable around the object and place the cable's small end into the notch on the side of the case. Tip the cable end down while inserting in the notch. Locking the case will secure the cable end inside the case.

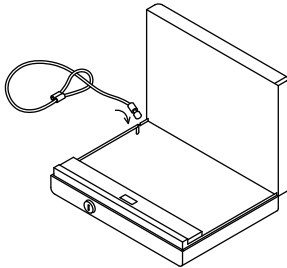


## TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on. You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing all the buttons at the same time and holding for 3 seconds until the green light flashes.

To turn the "Beep" sound on, press the left and middle button at the same time and hold for 3 seconds until the green light flashes.

**NOTE ON LOCKING THE CASE:** The case needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for optimum performance. Failure to store the case in the correct upright position will compromise the safety and security of the case.

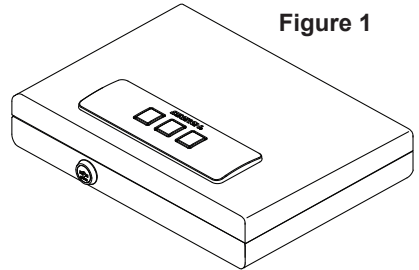

**Figure 1**

**NOTE:** This unit is not an approved California Department of Justice firearm safety device.

### IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

40656-1512

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.

Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

9/07



## **LIMITED ONE YEAR WARRANTY STEEL CABINETS AND SECURITY CASES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Cabinets and Security Cases, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Cabinet or Security Case, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL CABINET OR SECURITY CASE.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON STEEL CABINET OR SECURITY CASE.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack -On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo Servicio al Cliente. El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie #:



Su combinación electrónico:

### IMPORTANTE

- Anote el número de su combinación.
- Anote el número de serie de la etiqueta en la parte frontal.
- Mantenga las llaves y su combinación en un lugar seguro lejos de los niños.
- NO GUARDE LAS LLAVES O SU COMBINACIÓN EN EL CASO.

### CARACTERÍSTICAS DE CONTROL

1. bloqueo del teclado
2. Botones de combinación
3. Botón Restablecer (en el interior)
4. Compartimiento de la batería (caso en el interior)

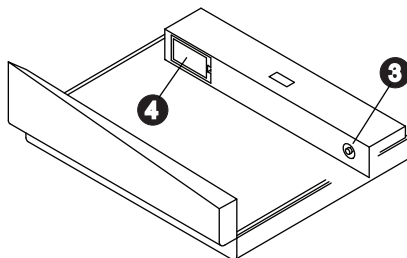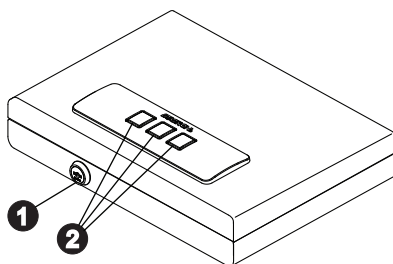

## EMPEZANDO

*La primera vez que reciba su caso, tendrá que abrir la tapa con la llave para poder instalar las baterías. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja.*

**NOTA :** Esta tecla también se ha proporcionado si pierde u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan . Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo haciendo referencia al número de serie ubicado en la parte posterior de la caja. Ver sección sobre llaves de repuesto para más información .


Para abrir el caso , inserte la llave en la cerradura y girar a la izquierda hasta que la tapa se abre automáticamente. **NOTA: Debe girar la llave a la posición de bloqueo antes de poder cerrar y bloquear la tapa.**

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

**NOTA :** No mezcle pilas viejas y nuevas . No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables.

Tire de la espuma hacia arriba y lejos del compartimiento de la batería. Retire el compartimiento de la batería empujando la lengüeta y tirando el compartimiento de la forma mostrada. Instalar ( 4 ) baterías alcalinas AAA como se muestra. Vuelva a instalar el compartimiento enganchando el extremo posterior en su lugar y cerrándose. **PRECAUCIÓN :** Tenga cuidado de no pellizcar los cables , mientras que volver a instalar el compartimiento de la batería .

**NOTA :** Si las baterías están bajas las teclas de combinación parpadeará en rojo cuando se le presiona . Reemplace las 4 baterías AAA con pilas alcalinas nuevas como se describe a continuación.

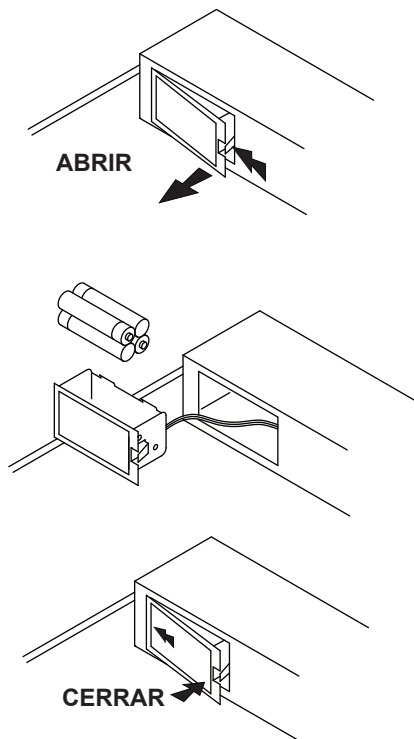




## PROGRAMACIÓN DE SU PROPIA COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

• Para mayor seguridad, debe programar su propia combinación después de abrir el caso.

• Registre esta nueva combinación en este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte.

1. Pulse el botón Reset ( 3 ) situado en el interior de la caja fuerte . Dos " pitidos " sonará ( si el sonido está activado ) y los 3 botones parpadean azul dos veces. Usted tendrá 5 segundos para comenzar a introducir su combinación o tendrás que empezar de nuevo.
2. Escriba su propia combinación 3-8 botón pulsando cualquier combinación de los 3 botones .  
Ejemplo: (DERECHA) - (IZQUIERDA) - (CENTRO) - (IZQUIERDA) - (DERECHA)
3. Para cada entrada de la combinación de un " bip " sonará ( si el sonido está encendido ) y todos los botones se iluminan en verde. Si se demora más de 5 segundos entre las entradas habrá 2 pitidos ( si el sonido está activado ) y 2 destellos rojos y tendrás que empezar de nuevo desde el paso 2. Una vez que haya terminado de introducir la combinación , tendrá 5 segundos para presionar el botón de reinicio para grabar su nueva combinación o tendrás que empezar de nuevo desde el paso 2 .
4. Cuando se pulsa el botón de reinicio para grabar su nueva combinación, habrá dos " pitidos " (si el sonido está activado) y los 3 botones parpadee en azul dos veces, lo que indica que su nueva combinación ha sido registrado.  
Para confirmar su combinación se ha introducido correctamente, gire la llave a la posición de bloqueo ( la tapa puede permanecer abierta) y siga las instrucciones en la sección " ABRIR LA CAJA FUERTE DE USAR SU COMBINACIÓN ".

Si la combinación que has introducido no se activa el mecanismo de bloqueo, tendrá que volver al paso 1 en esta sección.

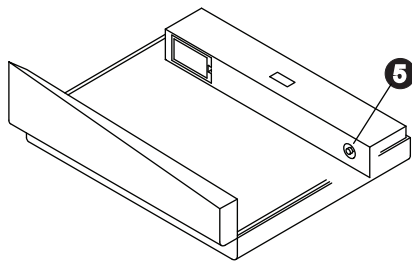

## ABRIR LA CAJA FUERTE DE USAR SU COMBINACIÓN

Escriba su combinación con los botones. Los botones se iluminan en verde y habrá un "bip" (si el sonido está activado) para cada entrada. Si ha introducido la combinación correcta, los botones parpadean en verde y la puerta se abrirá. Si la combinación es incorrecta el caso pitará 3 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 3 veces.

**NOTA: Usted tendrá 2 segundos entre las entradas individuales antes que el caso supone que ha introducido su combinación completa.**

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces la caja fuerte pitará 5 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en el caso de ser bloqueado automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. El caso sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si se introduce el código de seguridad incorrecto 1 tiempo adicional el caso pitará 5 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en el caso de ser bloqueado automáticamente durante 5 minutos antes de que el código puede ser juzgado de nuevo . El caso sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Para cerrar el caso , empuje la tapa cerrada hasta que quede asegurada .

## ASEGURAR EL CASO CON EL CABLE


Para un rendimiento óptimo, el caso debe ser instalado en una zona aislada, seco y seguro.



**EL CASO SIEMPRE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NOTA :** Este caso está diseñado para ser asegurado con un cable que está conectado a un objeto fijo. El no hacerlo pondrá en peligro la seguridad del caso.

Para asegurar el caso a un objeto fijo , pasar el cable alrededor del objeto y el lugar extremo pequeño del cable en la muesca en el lateral de la caja . Sugerencia el extremo del cable hacia abajo mientras se inserta en la ranura . Bloqueo del caso se asegure el extremo del cable dentro de la caja .

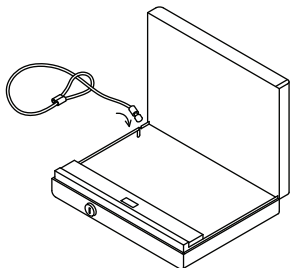

## ENCENDIDO DEL TECLADO SONIDO APAGADO / ENCENDIDO

Su caja fuerte viene con el sonido "Beep " encendido. Puede desactivar el "Beep " sonido del teclado pulsando todos los botones a la vez y mantener durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea.

Para activar el "Beep " sonido encendido, pulse el botón izquierdo y central al mismo tiempo, y mantener durante 3 segundos hasta que la luz verde parpadea .

**NOTA DE BLOQUEO DE CASO:** El caso tiene que estar en una posición vertical , como se muestra en la figura 1 , para un rendimiento óptimo . Si no se guarda el estuche en la posición vertical correcta pondrá en peligro la seguridad del caso.

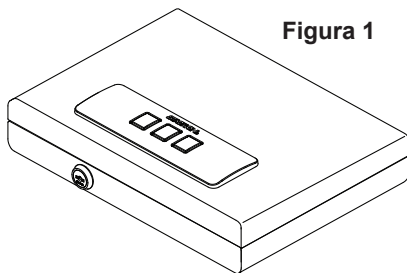


Figura 1

**NOTA :** Esta unidad no es un Departamento de Justicia del dispositivo de seguridad de armas de fuego de California aprobado.

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de su combinación en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opcion que dice Customer Service  
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.  
Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No  
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_

## **GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO GABINETES DE ACERO Y CASOS DE SEGURIDAD**

Stack-On Products Co. ( " Stack- On" ) Gabinetes de acero y cajas de seguridad , están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de un ( 1 ) año desde la fecha de compra por parte del consumidor. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial .

Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en el estuche de Gabinete o de seguridad de acero , durante el período de garantía de un año , por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente , por correo postal o correo electrónico a la dirección indicada más abajo, e incluir en su correspondencia prueba de la información de compra y el número de modelo del producto .

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía de un año y , después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusivo criterio, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto de forma gratuita, o el reembolso del precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A EXCESIVA USO, ACCIDENTE, NEGLENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA STACK- ON. ADEMÁS, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS. UTILIZADOS CON O EN EL PRODUCTO, QUE NO SE INCLUYEN CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUIDOS. PILA -ON NO ESTARÁ SUJETA A LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES . PILA -ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE PILA -ON DE ACERO GABINETE O CASO DE SEGURIDAD.

STACK-ON NO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR, O PUNITIVOS DERIVADOS DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER PILA - EN ACERO GABINETE O CASO DE SEGURIDAD.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK -ON PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DE BAJO ESTA GARANTÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.